



Duo 7 3G

GEM7032G



Tablet User Guide (English: Page 2)

Guía de usuario para tableta (Español: Página 20)

Version 1



# Contents

---


- Recommendations ..... 3
- Getting Started ..... 3
  - Buttons and Connections ..... 3
  - Charging the Battery ..... 4
  - Unlocking and Powering On and Off ..... 4
  - Using the Touch Screen ..... 5
  - Connecting to the Internet (WiFi) ..... 5
  - Connecting to the Internet (3G) ..... 5
- Using Android ..... 6
  - The Home Screen ..... 6
  - Changing the Wallpaper ..... 7
  - Camera ..... 8
  - Using the Keyboard ..... 9
  - Settings ..... 11
  - Storage ..... 12
  - Connecting to a PC ..... 12
- Managing Applications ..... 13
  - Arrange & work with Apps ..... 13
  - Adding & Removing Applications ..... 14
  - Using Folders ..... 14
- Included Applications ..... 15
  - Browser ..... 15
  - Email ..... 17
  - Video Player ..... 18
  - Clock ..... 18
  - Music ..... 18
- Troubleshooting ..... 19
  - Resetting your device to Factory Defaults ..... 19
  - Getting further help and support ..... 19

## Recommendations

- Remove the protective film from the screen before use. This is for protection during transit only and will affect performance of the touch screen.
- To avoid touch screen interference do not use the device whilst charging via the mains charger.
- Please keep the device away from moisture, dust and high temperatures.
- Do not drop or strike the device.
- To reduce the risks of Electric Shock do not open the outer casing.

## Getting Started

### Buttons and Connections

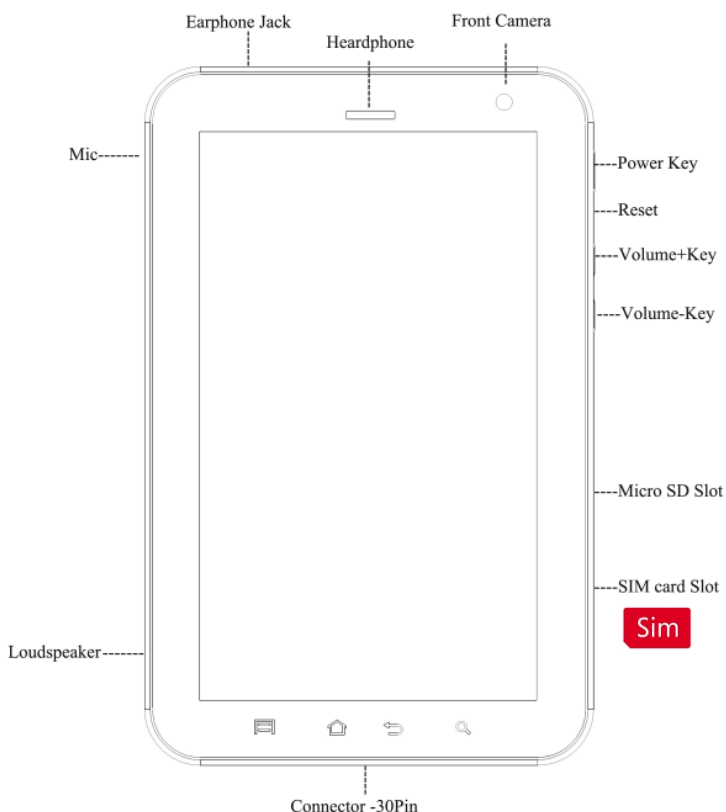

## Front Buttons

Your tablet has 4 buttons across the bottom of the screen which act as shortcuts in Android. The buttons function as below:



### Home

Returns you to the home screen if tapped. Hold down to see a list of recently viewed apps.



### Menu

Shows settings for whichever app or screen you are currently looking at.



### Back

Takes you back to the previous web page or screen you were looking at.



### Search

Enter the Search screen.

## Charging the Battery

You can charge your tablet by using the included mains charger or via a USB port on your PC. We recommend charging for a good 8 hours before first use.

## Unlocking and Powering On and Off

To Power On press and hold the power button until the screen lights up. To power off hold down the power button until a menu appears asking what you would like to do. To wake the tablet from sleep or put it back to sleep click the power button once.

### Unlocking the Screen

You will need to unlock the screen before using your Tablet. To do this, place your finger on the padlock icon and drag towards the other side of the screen.

### Locking the Screen

By default the tablet locks itself automatically after 1 minute if unused. To manually lock the screen, press the power button. The screen will go blank and your device will be locked.

## Using the Touch Screen

The capacitive touch screen gives a fluid and responsive touch experience without the need to apply pressure to the screen.

- Touch and slide your finger up and down the screen to scroll web pages.
- Tap an icon to start apps or visit web page links.
- Multi Touch technology allows you to use more than one finger at a time, for example in the web browser you can pinch to zoom in.

## Connecting to the Internet (WiFi)

Your tablet can connect to any router that supports the 802.11b/g standard.

To connect to your wireless network:

1. Touch Settings, Wireless & Networks then Wi-Fi.
2. Touch the Wi-Fi Off/On toggle.
3. Touch your network name from the list.
4. Input your password.

If you are not sure what your password is it can normally be found on the side/underneath of your router. This is normally case sensitive so please enter it exactly as shown. If you are unsure please call your ISP who should be able to remind you of your password. If you have problems connecting to your Wi-Fi try changing the router security settings to WPA/WPA2.

## Connecting to the Internet (3G)

Your tablet can connect to any network that supports 2G or 3G data:




1. Make sure your device is powered off.
2. Open the flap and insert your Sim card chip down, as shown on page 3. Push it in until it clicks into place. You may need to use a paperclip or pen to help.
3. Turn on the tablet.
4. Your tablet should connect to the internet automatically.

# Using Android

## The Home Screen

The home screen is the first screen you see after unlocking your device. You can use up to 5 screens to store shortcuts to your favourite apps or widgets.

At the bottom left corner of the screen you will find 3 navigation buttons.

Icon	Name	Description
	Back	Opens the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you back up to the Home screen, you can't go back any further in your history.
	Home	Opens Home. If you're viewing a left or right Home screen, opens the central Home screen.
	Recent Apps	Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. To open an app, touch it. To remove a thumbnail from the list, swipe it left or right.

After a short time without being used, these buttons may shrink to dots or fade away. To bring them back, touch their location.

At the top right corner of the screen, notice the All Apps icon. 

Touch it to see all your apps and widgets.

The middle of your Home screen can hold app and widget icons, plus folders.

- To open an app, folder, or widget, touch its icon.
- To see additional Home screens, swipe your finger quickly left or right.


At the bottom right corner of the screen, you'll see something like this:



**Status icons** to the left of the clock tell you which apps have sent you notifications—for example, that a message has arrived, or it's time for a meeting.

- To see your notifications, touch the clock or the icons on either side of it.

**System icons** to the right of the clock display the current wireless and network connection strength, battery level, and sometimes more.

At the top left corner of the screen you'll find Google Search, which lets you search your tablet or the Internet. Touch **Google** to type your search terms, or  to speak them.

## Changing the Wallpaper

**Wallpapers** are images from Gallery (pictures you shot with Camera, synced from Picasa, and so on), still images included with the system, and live images (such as an animation or a map that centres on your location). They take the place of the default background for your Home screens.


1. Touch & hold anywhere on a Home screen that's not occupied.  
A list of options appears.
2. Touch a wallpaper source:  
**Gallery.** Choose from pictures that you've taken with Camera or downloaded to your device.  
**Live Wallpapers.** Choose from a scrolling list of animated wallpapers.  
**Wallpapers.** Choose from thumbnails of default images, or touch a thumbnail for a larger version.  
You can download additional wallpapers on Google Play.
3. To set a wallpaper image, touch **Set wallpaper** or, for Gallery images, determine the cropping and touch **Crop**.

# Camera

The Camera app is a combination camera and camcorder.

You can view photos and videos you take with Camera in the Gallery app.



To take pictures and videos, first touch the Camera icon  on a Home or All Apps screen.




When Camera opens, you can

- **Take a picture:** Touch the blue button.
- **View the most recently taken picture:** Touch the thumbnail near the blue button.

You can now share the picture by touching the Gmail or other icons displayed along one side of the image.

To view this picture and others in the Gallery app, touch the picture.


While Camera is open, you can also touch these icons to adjust its settings:

Icon	Name	Description
	Mode	Switch among camera & video modes.
	Zoom	Touch & hold, then slide to zoom in or out.
	Settings	Reveals settings.





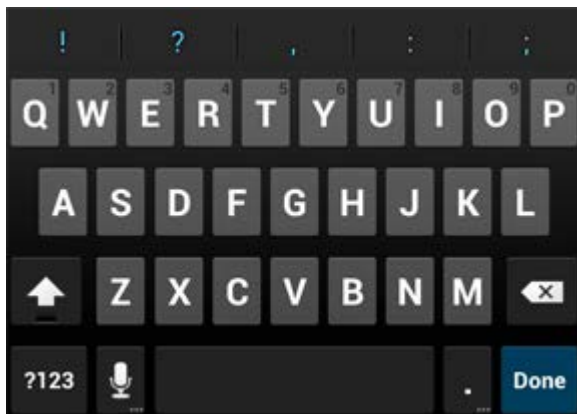

## Using the Keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. Some apps open it automatically. In others, you open it by touching where you want to type.



As you type, the keyboard displays suggestions above the top row of keys. To accept a suggestion, touch it.





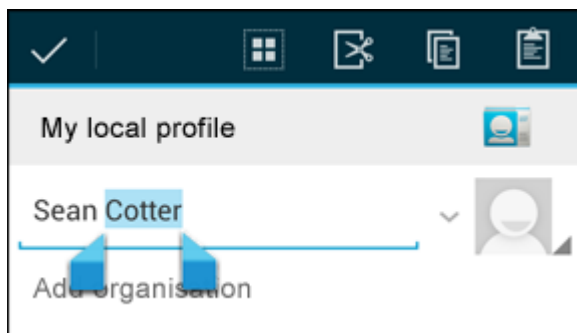

### Basic Editing

- **Move the insertion point:** Touch where you want to type. The cursor blinks in the new position, and a green tab appears below it. Drag the tab to move the cursor.
- **Select text:** Touch & hold or double-tap within the text. The nearest word highlights, with a tab at each end of the selection. Drag the tabs to change the selection. The tab disappears after a few moments, to get out of your way. To make it reappear, touch the text again.
- **Delete text:** Touch  to delete selected text or the characters before the cursor.
- **Cut, copy, paste:** Select the text you want to manipulate. Then touch the Paste , Cut , or Copy  button:



To make the keyboard go away, touch **Done**.

## Tips and Shortcuts















- Type capital letters:** Touch the Shift key  once to switch to capital letters for one letter.  
 Or touch & hold the Shift key  while you type. When you release the key, the lowercase letters reappear.
- Turn caps lock on:** Double-tap or touch & hold the Shift key , so it changes to . Touch the Shift key  again to return to lowercase.
- Show numbers or symbols:** Touch the **?123** key. To see more choices, touch the **= \ <** key.
- Quickly access common punctuation and symbols:** Touch & hold the key to the right of the space bar (period key).
- Type special characters:** Touch & hold the Shift key  while you touch a key with a small grey character in its corner to enter the grey character.  
 Touch & hold any key to see alternative letters, symbols, or numbers, which you can then touch to type.
- Change input language or keyboard:** Touch & hold the key to the left of the space bar (with ... in the lower-right corner), and then release it. The Input options menu appears. Choose the option you want to adjust.

# Settings

The settings screen can be accessed by touching the settings icon under applications or on the status bar at the bottom right of the home screen.

These options allow you to configure your device to your requirements.

The following options are available:

Menu Item	Details
 Wi-Fi 	Setup and connect to wireless networks
 Sound	Change volume, notification and feedback sounds
 Display	Brightness, rotation settings, screen time-out & G Sensor options
 Storage	Information on available and used storage space
 Battery	Battery usage information
 Apps	Manage installed Apps (uninstall, force stop etc)
 Accounts & sync	Manage your Accounts and Sync settings
 Location services	Change location service options
 Security	Set screen lock settings, passwords etc.
 Language & input	Select language, dictionary and keyboard options
 Backup & reset	Backup your data and reset your device (see page 4)
 Date & time	Set the date and time and related options
 Accessibility	Manage accessibility options such as talk back

Please note that you can get to application specific settings by touching the settings icon in the status bar whilst you are in an application.

## Storage

### Built in Storage

Your tablet comes complete with either 4GB, 8GB or 16GB of built in storage. However the Android operating system divides this space up into 2 sections, internal storage and internal flash storage.

The Internal storage is reserved for use by applications and the operating system. You may not see all of the space available for use as the rest is used by Android. You cannot access this area from your computer. The Internal flash storage shows the rest of the free space. This is the storage that you see when you plug your tablet into your computer and should be used to hold your movies and music etc.

### Using a Micro SD Card

Available storage can be expanded using a Micro SD card of up to 32GB in capacity.

To use a Micro SD Card:

1. Insert the Micro SD card into the slot shown in the front of this guide. You may need to use a pen or similar implement to push the card fully into place.
2. The tablet will automatically prepare the card for use.

To eject the card:

1. Push the end of the card inwards again until it clicks then release. The card will pop out from the slot.

### Connecting to a PC

To copy files to and from your device via your PC:

1. Connect the device to the computer using the supplied USB cable. You will see a notification in the status bar that USB is connected.
2. Touch the USB icon.
3. Touch the "USB Connected" option.
4. Touch "Turn on USB storage"

5. You should see a pop up on your computer asking you if you want to browse the device. You can also see the device under “My Computer”.
6. To copy files you can now drag and drop files to and from your device.
7. To disconnect from your computer repeat step 2 above then touch “Turn off USB storage”.

## Managing Applications

---

### Arrange & work with Apps

To see all your apps, touch the All Apps icon on any Home screen.



The main All Apps screen opens. This is where you can see all your apps, including those downloaded on Google Play. You can move app icons to any of your Home screens.

From All Apps, you can


- **Move between screens:** Swipe left or right.
- **Launch an app:** Touch its icon.
- **Place an app icon on a Home screen:** Touch & hold the app icon, slide your finger, and lift your finger to drop the icon in place.
- **Explore your widgets:** Touch the **Widgets** tab at the top of any All Apps screen.
- **Get more apps.** Touch the Google Play icon in the list of app icons, or the Shop icon at the upper right.

## Adding & Removing Applications

### Adding Applications

To download apps you need a Google account. You can login or setup a new account after you have started the Google Play application. A simple wizard guides you through this process.

### Uninstalling Applications

To remove an app icon from the Home screen, touch and hold it, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app over the Remove icon. 


### Using Folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

From any Home screen, you can

- **Open a folder:** Touch it.

The folder opens:

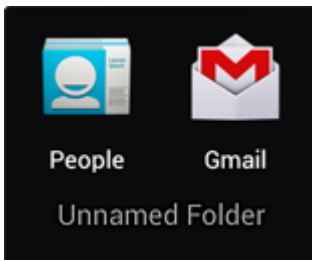

- **Rename a folder:** Touch its name.
- **Move icons around your Home screens:** Touch, hold, and slide.

## Included Applications

---

There are many applications included with your tablet. Below you will find information on how to use the main applications.

### Browser

From a Home or All Apps screen, touch the Browser icon.



Browser opens to the last webpage you were viewing. If you haven't used it recently, it opens to your homepage.

Browser also opens when you touch a web link—for example, in an email or chat.

The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the screen, unless the address box (also called *omnibox*) scrolls off the top. If this happens, swipe down to show it again.

### Open a webpage or search the web

1. Touch the omnibox at the top of the page.
2. Type the address of a webpage or terms to search for.  
As you type, a list of matching suggestions appears. Icons in the list help identify the type of match:

The Favorites icon  identifies items from your bookmarks.

The Search icon  identifies related searches.

The History icon  identifies items from your search history.

To add a suggestion to the omnibox, touch the arrow to its right. You can then keep on typing or choose further suggestions.

3. To search for the contents of the omnibox or open a specific web address it contains, touch the **Go** key in the lower right corner of the keyboard.

OR

To search for a suggestion or go to a suggested web page, touch it.

The Browser opens either the specified webpage or a list of search results.

To set which search engine you want to use for searches from the Omnibox, go to **Menu > Settings > Advanced > Set search engine**.

## Navigate within a webpage

Webpages that aren't optimized for mobile devices typically open with the page zoomed out, to give you the big picture.

To change this behaviour, go to **Menu > Settings > Advanced > Open pages in overview**. Uncheck the option to zoom in on new webpages automatically.

While viewing most webpages, you can:

- **Scroll.** Swipe the screen in any direction.
- **Zoom:** To zoom out, touch the screen with two fingers and pinch them together. To zoom in, spread them apart.  
OR  
Double-tap the place where you want to zoom in. To return to the original zoom level, double-tap again. You can control the way double-tap works with the Auto-fit setting, described below.
- **Find text.** Touch **Menu > Find on page** and type.  
As you type, the first word on the page with matching characters highlights, and subsequent matches are boxed. To move between matches, touch the up and down arrows at the top right.


Auto-fit behaviour for double-tap is controlled by the option **Menu > Settings > Advanced > Auto-fit pages**:

- With Auto-fit checked, double-tapping a column of text causes Browser to fit the text to the screen; and double-tapping again returns to the original view.
- With Auto-fit unchecked, double-tapping just zooms in and out without regard for the text layout.

**When a page doesn't zoom:** Websites that are optimized for mobile devices typically open to a size appropriate for the device, and may not permit zooming and scrolling. In some cases you may prefer to view the desktop (non-mobile) version of a site. Most mobile-optimized sites provide a link that allows you to switch to the desktop version.




## Bookmark a webpage

4. Open the webpage.
5. Touch .
6. Edit the bookmark label and address if necessary, or choose a different account.
7. To specify a different place to store the bookmark, touch the name displayed beside Add to, and choose a Bookmarks folder, the top-level list of bookmarks, or the Home screen.
8. When you're done, touch **OK**.

The bookmark is added to your list of bookmarks.

## Open a bookmark

1. Touch the Bookmarks icon .
- A set of three tabs appears, with Bookmarks on the left.  
To show or hide an account's bookmarks, touch the email address for the account.
2. To open a bookmark in the current tab, touch it.  
OR  
To open a bookmark in a new tab, touch & hold it, then choose **Open in new tab**.  
The bookmarked page opens.

## Email

You can enter one or several email accounts to your tablet.

### Adding an email account

1. Touch the email icon.
2. In the account interface touch **Next**.
3. In the e-mail address box enter your email address.
4. Enter your password in the password box.
5. Touch **OK**.
6. Manual settings (optional) – The device should detect your other settings automatically, however should you need to enter them manually click Manual settings to make any required changes.
7. Touch **Next**.

8. Enter an account name.

If you have problems connecting to the account please check all of your settings with your email service provider.

## Video Player

You can view photos and videos with the Gallery app.



The Gallery app finds all of your media and arranges it in a thumbnail view. It shows folders on the first screen. Touch the folder you would like to open to go into it and the app will show all of the files in that folder.

Touch the file you would like to play.

## Clock

Touch the Clock icon to view the current date and time.

## Setting an Alarm

You can set several alarms at the same time.

1. From the clock app press menu – Add alarm clock.
2. Set the time you would like the Alarm to go off (if you do not select repeat the alarm will delete automatically after the time of the alarm).
3. Touch enable alarm clock.
4. Touch OK.

## Music

1. Touch the Music icon.
2. Select your desired music to play from the music/album/artist/playing list.
3. Use the **Previous** – **Pause** – **Next** icons to control the playback.
4. To return to the previous screen press the back icon in the navigation area or to return to the home screen press the home icon.

# Troubleshooting

---

## Resetting your device to Factory Defaults

If you need to reset your device to the factory default settings for any reason please follow the process below:

### WARNING!!!

Please be aware any information currently on the device will be permanently erased by following this procedure.

1. Go to applications screen and touch the settings button.
2. Touch the Backup & reset option.
3. Select Factory data reset.
4. Leave the erase SD card option unticked & touch "Reset tablet".
5. Touch "erase everything".
6. The unit will now reset itself back to factory reset and any previous information/data will have been permanently erased.

## Getting further help and support

Please see our support site below for further help and support with your device including how to install software updates if available and much more:

<http://getsatisfaction.com/geminidevices>

# Duo 7 3G

GEM7032G



## Guía de usuario para tableta



# Contenidos

---

Contenidos.....	21
Introducción .....	22
Botones y conexiones.....	22
Cargar la batería.....	23
Desbloquear, Encender y Apagar .....	23
Utilizar la pantalla táctil.....	24
Conectar a internet (WiFi).....	24
Conexión a Internet (3G).....	24
Utilizar Android.....	25
Pantalla de Inicio.....	25
Cambiar el fondo de escritorio .....	26
Cámara .....	28
Utilizar el teclado .....	29
Ajustes .....	31
Almacenamiento .....	33
Conectar a un PC.....	33
Gestionar aplicaciones.....	34
Organizar y trabajar con aplicaciones .....	34
Añadir y eliminar aplicaciones .....	35
Utilizar carpetas .....	35
Aplicaciones incluidas.....	36
Navegador .....	36
Correo electrónico .....	38
Reproductor de vídeo .....	39
Reloj.....	39
Música .....	40
Resolución de problemas.....	41
Resetear tu dispositivo a valores por defecto de fábrica.....	41
Obtener más información y asistencia.....	41

## Recomendaciones

- Retire la película protectora de la pantalla antes de comenzar a usar el dispositivo. La película debe ser utilizada solo para la protección de la pantalla durante su transporte ya que puede afectar al correcto funcionamiento de la funcionalidad táctil de la misma.
- Para evitar interferencia en la pantalla táctil no utilice el dispositivo mientras lo esta cargando con el adaptador de corriente.
- Por favor mantenga el dispositivo alejado de la humedad, polvo y altas temperaturas.
- No deje caer ni golpee el dispositivo.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica
- no abra la carcasa del dispositivo.

## Introducción

### Botones y conexiones



## Botones en parte frontal

Su Tablet tiene 4 botones en la zona inferior de la pantalla que actúan como acceso directo a Android. La funcionalidad de los botones es la siguiente:



### Home

Regresa a la pantalla de inicio. manténgalo pulsado para ver la lista de aplicaciones que ha visitado.



### Menu

Muestra la información de cualquier aplicación o pantalla que este visionando



### Atrás

Vuelve a la pantalla anterior a la que esta visionando.



### Búsqueda

Entra en la pantalla de Búsqueda.

## Cargar la batería

Recomendamos cargarlo durante unas 8 horas antes del primer uso.

## Desbloquear, Encender y Apagar

Para encender, mantén pulsado el botón de Encendido hasta que la pantalla se ilumine, Para apagar, mantén pulsado el botón de Encendido hasta que aparezca una pantalla preguntándote qué quieres hacer. Para despertar la tableta de suspensión o ponerla en suspensión, pulsa el botón Encendido una vez.

## Desbloquear la pantalla

Tendrás que desbloquear la pantalla antes de usar tu tableta. Para hacerlo, coloca tu dedo sobre el candado y arrástralo hasta el otro lado de la pantalla.

## Bloquear la pantalla

Por defecto, la tableta se bloquea automáticamente tras un minuto sin uso. Para bloquear la pantalla manualmente, pulsa el botón de encendido. La pantalla quedará en blanco y tu dispositivo quedará bloqueado.

## Utilizar la pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva ofrece una experiencia táctil fluida y sensible sin la necesidad de aplicar presión a la pantalla.

- Toca y desliza tu dedo arriba y abajo en la pantalla para visualizar las páginas web.
- Toque un icono para iniciar aplicaciones o visitar los enlaces de páginas web.
- La tecnología multitáctil te permite utilizar más de un dedo a la vez, por ejemplo, en el navegador para hacer zoom.

## Conectar a internet (WiFi)

Tu tableta puede conectarse a cualquier router con un estándar 802.11b/g. Para conectarte a tu red inalámbrica:

5. Toca Ajustes, Inalámbricas y Redes y luego en Wi-Fi.
6. Toca la casilla Wi-Fi Encendido/Apagado.
7. Toca el nombre de tu red de la lista.
8. Introduce tu contraseña.

Si no estás seguro de tu contraseña, ésta puede encontrarse en la parte inferior o lateral de tu router. Esta información suele ser sensible, por lo que introdúcelo tal y como se indica. Si no estás seguro, ponte en contacto con tu proveedor de internet para que te recuerde tu contraseña. Si tienes problemas para conectarte a tu Wi-Fi intenta cambiar los ajustes de seguridad del router a WPA/WPA2.

## Conexión a Internet (3G)

Su Tablet puede conectarse a cualquier red de datos 2G o 3G:

5. Asegúrese de que su dispositivo está apagado.
6. Abra la pestaña e inserte su tarjeta SIM con el chip hacia abajo, tal y como se muestra en la pagina 3. Introdúzcala hasta que escuche un click. Para hacerlo es posible que pueda necesitar un clip o un bolígrafo.
7. Encienda el Tablet.
8. Su Tablet debe conectarse a internet automáticamente.






# Utilizar Android


## Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es la primera pantalla que verás tras desbloquear tu dispositivo. Puedes utilizar hasta 5 pantallas para almacenar accesos directos a tus aplicaciones o widgets favoritos.

En la esquina inferior izquierda de la pantalla encontrarás tres botones de navegación.

Icono	Nombre	Descripción
	Retroceso	Abre la pantalla anterior en la que trabajabas, incluso si se trataba de otra aplicación distinta. Una vez que vuelvas a la pantalla de Inicio, no puedes retroceder más en tu historial.
	Inicio	Abre Inicio. Si estás viendo una pantalla de Inicio izquierda o derecha, abre la pantalla de Inicio central.pens Home.
	Aplicaciones recientes	Abre una lista de imágenes en miniatura con las aplicaciones en las que has trabajado recientemente. Para abrir una aplicación, tócala. Para quitar una miniatura de la lista, llévatela a la izquierda o a la derecha.

Tras un breve período de tiempo en el que no se usen, estos botones pueden verse reducidos o desaparecer. Para volverlos a poner, toca su ubicación.

Observa el icono Todas las aplicaciones en la esquina superior derecha. 

Tócalo para ver todas tus aplicaciones y widgets.

El centro de tu Pantalla de Inicio puede incluir iconos de aplicaciones y widgets, además de carpetas.

- Para abrir una aplicación, carpeta o widget, toca su icono.
- Para visualizar pantallas de inicio adicionales, arrastra tu dedo rápidamente hacia la izquierda o la derecha.


En la esquina inferior derecha de la pantalla observarás algo como esto:



Los **iconos de estado** a la izquierda del reloj te informa de qué aplicaciones te han enviado notificaciones – por ejemplo, que ha llegado un mensaje o que es la hora de una reunión.

- Para ver tus notificaciones, toca el reloj o los iconos a cada uno de sus lados.


Los **iconos de sistema** a la derecha del reloj muestran la potencia de la conexión de red e inalámbrica, el nivel de la batería y muchos otros.

En la esquina superior izquierda de la pantalla podrás ver Búsqueda de Google, que te permite buscar en tu tableta o en internet. Toca Google o escribe tus términos de búsqueda, o  dílos.

## Cambiar el fondo de escritorio

Los **Fondos de escritorio** son imágenes de la Galería (fotos que has tomado con la Cámara, sincronizados de Picasa, etc.), imágenes fijas incluidas en el sistema, e imágenes en movimiento (como una animación o un mapa que te muestra tu ubicación). Ocupan el lugar del fondo por defecto de tus pantallas de Inicio.

4. Toca y mantén pulsado cualquier punto de una pantalla de Inicio que no esté ocupada.  
Aparecerá una lista de opciones.
5. Toca una ubicación del fondo de escritorio:  
**Galería.** Elige entre fotografías que hayas tomado con la Cámara o descargado a tu dispositivo.  
**Fondos de escritorio en movimiento.** Elige de entre una lista desplegable de fondos de escritorio animados.  
**Fondos de escritorio.** Elige de entre miniaturas de imágenes por defecto, o toca una miniatura para obtener una versión más grande. Puedes descargar más fondos de escritorios de Google Play.

- 
6. Para establecer una imagen como fondo de escritorio, toca **Establecer fondo de escritorio** o, en el caso de imágenes de la Galería, determinar el recorte y tocar **Recortar**.

## Cámara

La aplicación Cámara es una combinación de cámara y videocámara.

Puedes ver fotos y vídeos que realices en la aplicación Galería.



Para realizar fotos y vídeos, primero toca el icono de la Cámara en una pantalla de Inicio o en una pantalla de Todas las Aplicaciones.



Cuando la Cámara está activa puedes

- **Tomar una fotografía:** Toca el botón azul.
- **Visualizar la fotografía tomada más reciente:** Toca la miniatura cerca del botón azul.

Ahora puedes compartir la fotografía tocando el icono de Gmail o cualquier otro que se muestre junto con la imagen.


Para ver ésta y otras fotografías en la aplicación Galería, toca la fotografía.

Mientras que la Cámara está activa también puedes tocar estos iconos para ajustar su configuración:

Icono	Nombre	Descripción
	Modo	Cambia entre modo cámara y videocámara.
	Zoom	Toca y mantén pulsado, luego acerca o aleja.
	Ajustes	Revela iconos adicionales que puedas utilizar para fijar la exposición, el flash, el foco, el modo escena, los balances de blancos y otros ajustes.

## Utilizar el teclado

Puedes introducir texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras, lo abres tocando donde quieres escribir.

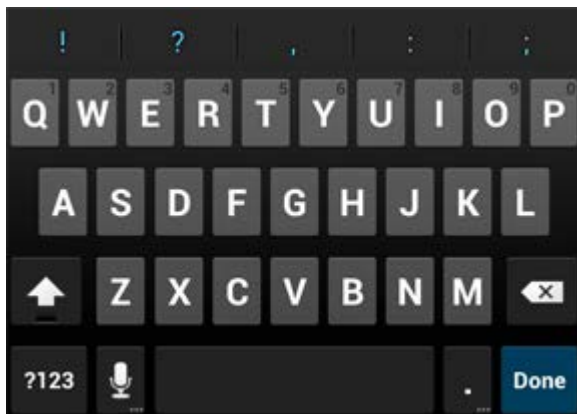


Done: **Hecho**


Mientras escribes, el teclado muestra sugerencias sobre la hilera de teclas superior. Para aceptar una sugerencia, tócala.

### Edición básica

- **Mover el punto de inserción:** Toca donde quieras escribir. El cursor parpadea en la nueva posición, y una pestaña verde aparece encima. Arrástrala para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** Toca y mantén pulsado o toca dos veces el texto. La palabra más cercana se resalta con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastra las pestañas para cambiar la selección. La pestaña desaparece tras unos instantes, para dejarnos seguir. Para hacer que reaparezca, toca el texto de nuevo.

- **Borrar texto:** Toca  para borrar el texto seleccionado o los caracteres antes del cursor.
- **Cortar, copiar, pegar:** Selecciona el texto que quieres manipular.


Luego toca el botón de Pegar  , Cortar  , o Copiar  :

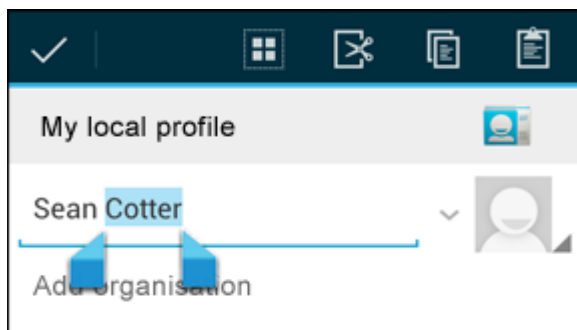




My local profile: **Mi perfil local**. Add organisation: **Añadir organización**.


Para hacer desaparecer el teclado, toca **Hecho**.

## Consejos y accesos directos


- **Escribir mayúsculas:** Toca la tecla Mayúsculas  una vez para activar las mayúsculas para una letra.

O toca y mantén pulsada la tecla Mayúsculas  mientras escribes. Cuando sueltas la tecla, las minúsculas reaparecen.

- **Bloquear mayúsculas:** Tocar dos veces o tocar y mantener pulsada la tecla Mayúsculas  , para que cambie a  . Tocar la tecla

Mayúsculas  de nuevo vuelve a las minúsculas.

- **Mostrar números o símbolos:** Toca la tecla **?123**. Para ver más posibilidades, toca la tecla **= \ <**.
- **Acceso rápido a puntuación y símbolos habituales:** Toca y mantén pulsada la tecla a la derecha de la barra espaciadora (tecla del punto).
- **Escribir caracteres especiales:** Toca y mantén pulsada la tecla

Mayúsculas  mientras tocas una tecla con un pequeño carácter gris en su esquina para introducir el carácter gris.

Tocar y mantener pulsada cualquier tecla para ver letras, símbolos o números alternativos que pueden tocarse para escribir.

- **Cambiar el idioma de entrada o el teclado:** Toca y mantén pulsada la tecla a la izquierda de la barra espaciadora (con... en la esquina inferior derecha), y luego suéltala.

Aparecerá el menú de opciones de entrada. Selecciona la opción que quieras ajustar.


## Ajustes

Se puede acceder a la pantalla de ajustes tocando el icono ajustes bajo las aplicaciones o en la barra de estatus en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio.

Estas opciones te permiten configurar tu dispositivo a tu gusto.

Están disponibles las siguientes opciones:

Artículo del menú	Detalles
Wi-Fi	Configurar y conectarse a redes inalámbricas
Sonido	Cambiar el volumen, los sonidos de notificación y el feedback
Pantalla	Brillo, ajustes de rotación, pantalla de espera y opciones del Sensor G
Almacenamiento	Información sobre el espacio disponible y usado
Batería	Información sobre el uso de la batería
Aplicaciones	Gestionar aplicaciones instaladas (desinstalarlas, forzar cierre, etc.)
Cuentas y sincronización	Gestionar los ajustes de tus cuentas y de sincronización
Servicios de localización	Cambiar las opciones del servicio de localización
Seguridad	Establecer los ajustes de bloqueo de pantalla, contraseñas, etc.
Idioma y entrada	Seleccionar idioma, diccionario y opciones de teclado
Copia de seguridad y reseteo	Hacer copia de seguridad de tus datos y resetear tu dispositivo (ver página 4)
Fecha y hora	Establecer la fecha y la hora y opciones relacionadas
Accesibilidad	Gestionar opciones de accesibilidad como talk back.



Ten en cuenta que puedes acceder a los ajustes específicos de las aplicaciones tocando el icono de ajustes en la barra de estado mientras estás en una aplicación.



## Almacenamiento

### Almacenamiento de serie

Tu tableta viene con 4GB, 8GB o 16GB de almacenamiento de serie. No obstante, el sistema operativo Android divide este espacio en 2 secciones, almacenamiento flash interno y externo.

El almacenamiento interno se reserva para el uso de aplicaciones y el sistema operativo. Puede que no visualices todo el espacio disponible para uso ya que el resto lo utiliza Android. No puedes acceder a esta área desde tu ordenador. El almacenamiento flash interno muestra el resto del espacio libre. Éste es el almacenamiento que ves cuando conectas tu tableta a tu ordenador y que se puede usar para contener tus películas y música, etc.

### Utilizar una tarjeta Micro SD

Se puede ampliar el almacenamiento disponible utilizando una tarjeta Micro SD de hasta 32 GB de capacidad.

Para utilizar una tarjeta Micro SD:

3. Inserta la tarjeta Micro SD en la ranura mostrada al principio de esta guía. Puedes utilizar un bolígrafo o algún objeto similar para colocar la tarjeta a su lugar.
4. La tableta preparará automáticamente la tarjeta para su uso.

Para expulsar la tarjeta:

2. Pulsa el extremo de la tarjeta hacia dentro hasta que haga clic y luego suéltala. La tarjeta saldrá de la ranura.

### Conectar a un PC

Para copiar archivos a y desde tu dispositivo a través de tu PC:

8. Conectar el dispositivo al ordenador utilizando el cable USB suministrado. Verás una notificación en la barra de estado indicándote que el USB se ha conectado.
9. Toca el icono USB.
10. Toca la opción "USB conectado".

11. Toca “Activar almacenamiento USB”
12. Verás un mensaje en tu ordenador preguntándote si quieres explorar el dispositivo. También puedes ver el dispositivo desde “Mi PC”.
13. Para copiar archivos ahora puedes soltarlos a y desde tu dispositivo.
14. Para desconectar de tu ordenador, repite el paso 2 y toca “Desactivar almacenamiento USB”.

## Gestionar aplicaciones

---

### Organizar y trabajar con aplicaciones

Para ver todas tus aplicaciones, toca el icono Todas las Aplicaciones o en cualquier pantalla de Inicio.



Se abrirá la pantalla Todas las Aplicaciones. Aquí puedes ver todas tus aplicaciones, incluyendo las descargadas de Google Play. Puedes mover los iconos de las aplicaciones a cualquiera de tus pantallas de Inicio.

Desde Todas las Aplicaciones puedes

- **Moverte entre pantallas:** Desliza a izquierda o derecha.
- **Iniciar una aplicación:** Toca su icono.
- **Colocar un icono de aplicación en una pantalla de Inicio:** Toca y mantén pulsado el icono de aplicación, desliza tu dedo y súbelo hasta soltar el icono en su lugar.
- **Explorar tus widgets:** Toca la pestaña **Widgets** en la parte superior de cualquier pantalla Todas las Aplicaciones.
- **Obtener más aplicaciones.** Toca el icono de Google Play en la lista de iconos de las aplicaciones, o el icono Comprar en la parte superior derecha.

## Añadir y eliminar aplicaciones

### Añadir aplicaciones

Para descargar aplicaciones necesitas una cuenta Google. Puedes identificarte o registrar una nueva cuenta una vez que hayas iniciado la aplicación Google Play. Un sencillo tutorial te guiará a través de este proceso.

### Desinstalar aplicaciones

Para quitar el icono de una aplicación de la pantalla de Inicio, tócalo y manténlo pulsado, desliza tu dedo hacia la parte superior de la pantalla y suelta la aplicación sobre el icono Eliminar. 🗑️


### Utilizar carpetas

Puedes combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Suelta el icono de una aplicación sobre otro en una pantalla de Inicio y los dos iconos se combinarán.

Desde cualquier pantalla de Inicio puedes

- **Abrir una carpeta:** Tócala.

La carpeta se abre:

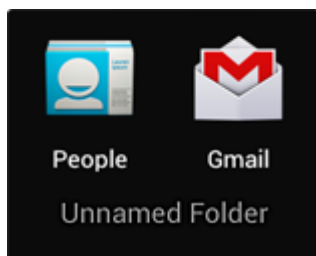

People: **Gente**. Gmail: **Gmail**. Unnamed Folder: **Carpeta sin nombre**


- **Renombrar una carpeta:** Toca su nombre.
- **Mover iconos de tus pantallas de Inicio:** Tócalos, mantenlos pulsados y deslízalos.

## Aplicaciones incluidas

---

Hay muchas aplicaciones incluidas en tu tableta. A continuación encontrarás información sobre cómo usar las principales aplicaciones.

### Navegador

Desde una pantalla de Inicio o una de Todas las Aplicaciones, toca el icono del Navegador. 

El Navegador se abre por la última página web que hubieras visto. Si no lo has utilizado recientemente, se abre desde tu página de inicio.

El Navegador también se abre cuando tocas un enlace web –por ejemplo, en un correo electrónico o un chat.


La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la pantalla, a menos que la caja de dirección (también llamada omnibox) desaparezca de la parte superior. Si esto sucede, desliza hacia abajo para mostrarla de nuevo.

### Abrir una página web o buscar en la web

9. Toca la omnibox en la parte superior de la página.
10. Escribe la dirección de una página web o los términos de búsqueda. Mientras escribes aparecerá una lista de sugerencias que concuerden. Los iconos de la lista ayudarán a identificar el tipo de concordancia:

El icono Favoritos  identifica artículos de tus marcadores.

El icono Búsqueda  identifica búsquedas relacionadas.

El icono Historial  identifica artículos de tu historial de búsqueda. Para añadir una sugerencia a la omnibox, toca la flecha a su derecha. Luego puedes seguir escribiendo o elegir más sugerencias.

11. Para buscar en el contenido de la omnibox o abrir una dirección web específica que contenga, toca la tecla **Ir** en la esquina inferior derecha del teclado.

O

Para buscar una sugerencia o ir a una página web sugerida, tócala.

El Navegador abre la página web especificada o una lista de resultados de búsqueda.

Para establecer el motor de búsqueda que quieres usar en la Omnibox, accede a **Menú > Ajustes > Avanzados > Establecer motor de búsqueda**.

## Navegar en una página web

Las páginas web no optimizadas para dispositivos móviles se abren con la página alejada, para ofrecerte una visión general.

Para cambiar este comportamiento, accede a **Menú > Ajustes > Avanzados > Abrir páginas en perspectiva**. Desmarca la opción de acercar nuevas páginas web de forma automática.

Mientras visualizas la mayoría de las páginas web puedes:

- **Desplazarte.** Desliza la pantalla en cualquier dirección.
- **Hacer zoom:** Para alejarte, toca la pantalla con dos dedos y pellizca. Para acercarte, aléjalos.  
O  
Toca dos veces el lugar que quieres acercar. Para volver al nivel de zoom anterior, vuelve a tocar dos veces. Puedes controlar cómo funciona el doble toque con la configuración Autoajuste, descrita más adelante.
- **Encontrar texto.** Toca **Menú > Encontrar en la página** y escribe. Mientras escribes, la primera palabra de la página que contenga concordancia de caracteres se resaltará, y las concordancias siguientes se encuadrarán. Para moverte entre concordancias, toca las flechas de arriba y abajo en la parte superior derecha.


El comportamiento del Autoajuste para el doble toque se controla mediante la opción **Menú > Ajustes > Avanzados > Autoajustar páginas**:

- Con Autoajuste activado, el tocar dos veces una columna de texto hace que el Navegador ajuste el texto a la pantalla, y volver a tocar dos veces lo devuelve a su vista original.
- Con Autoajuste desactivado, el tocar dos veces sólo acerca y aleja independientemente del diseño del texto..

**Cuando una página no permite el zoom:** Los sitios web optimizados para dispositivos móviles suelen abrirse en un tamaño apropiado para el dispositivo, y


puede que no permitan hacer zoom o desplazarse. Puede que en algunos casos prefieras la vista versión de escritorio (no móviles). La mayoría de los sitios optimizados ofrecen un enlace que te permite acceder a la versión de escritorio.

## Marcar una página web

1. Abre la página web.
2. Toca .
3. Edita la etiqueta del marcador y la dirección si es necesario, o elige una cuenta distinta.
4. Para especificar un lugar distinto donde almacenar el marcador, toca el nombre mostrado junto a Añadir a, y elige una carpeta de Marcadores, o la pantalla de Inicio.
5. Cuando hayas terminado, toca **Listo**.

El marcador queda añadido a tu lista de marcadores.

## Abrir un marcador

3. Toca el botón de Marcadores .
- Aparecerá un conjunto de tres pestañas, con los Marcadores a la izquierda.
- Para mostrar o esconder los marcadores de una cuenta, toca la dirección de correo electrónico de la cuenta.
4. Para abrir un marcador en la pestaña actual, tócalo.
- O
- Para abrir un marcador en una pestaña nueva, tócalo y mantenlo pulsado, luego selecciona **Abrir en pestaña nueva**.
- La página marcada se abrirá.

## Correo electrónico

Puedes introducir una o varias cuentas de correo electrónico en tu tableta.

## Añadir una cuenta de correo electrónico

9. Toca el icono del correo electrónico.
10. En la interfaz de cuentas, toca **Siguiente**.
11. En la caja de dirección de correo electrónico, introduce tu dirección de correo electrónico.

12. Introduce tu contraseña en el cuadro de contraseña.
13. Toca **Listo**.
14. Ajustes manuales (opcional) – El dispositivo detecta tus otros ajustes de forma automática, aunque, si quieres introducirlos de forma manual, cliquea Ajustes manuales para realizar cualquier cambio.
15. Toca **Siguiente**.
16. Introduce un nombre de cuenta.

Si tienes problemas conectándote a la cuenta de correo comprueba todos tus ajustes con tu proveedor de servicios de correo electrónico.

## Reproductor de vídeo

Puedes visualizar fotos y vídeos con la aplicación Galería.



La aplicación Galería encuentra todos tus archivos multimedia y los organiza con vistas en miniatura. Muestra las carpetas en la primera pantalla. Toca la carpeta que quieras abrir y la aplicación mostrará todos los archivos que contenga.

Toca el archivo que quieras reproducir.

## Reproducción a través de tu TV HD

1. Conecta tu tableta a tu TV utilizando un cable de Mini HDMI a HDMI.
2. Conéctalo a la clavija apropiada en tu TV.
3. Tu tableta empezará a mostrar automáticamente su contenido en tu TV.

## Reloj

Toca el icono del Reloj para visualizar la fecha y hora actuales.

## Fijar una alarma

Puedes fijar varias alarmas a la vez.

5. Desde la aplicación del reloj, pulsa menú – Añadir alarma.
6. Establece la hora a la que quieras que se apague la alarma (si no seleccionas repetir la alarma, se borrará automáticamente después de su hora fijada).
7. Toca activar alarma.
8. Toca Listo.

## Música

5. Toca el icono Música.
6. Selecciona la música que quieras reproducir de la lista de música/álbum/artista/reproducción.
7. Utiliza los iconos **Anterior** – **Pausa** – **Siguiente** para controlar la reproducción.
8. Para volver a la pantalla anterior, pulsa el icono Atrás en el área de navegación o para volver a la pantalla de Inicio, pulsa el icono de Inicio.



## Resolución de problemas

---

### Resetear tu dispositivo a valores por defecto de fábrica

Si necesitas resetear tu dispositivo a los valores por defecto de fábrica por cualquier motivo, sigue el siguiente proceso:

**¡¡¡ADVERTENCIA!!!**

Por favor, ten en cuenta que cualquier información actual contenida en el dispositivo se borrará de forma permanente durante este proceso.

7. Accede a la pantalla de aplicaciones y toca el botón ajustes.
8. Toca la opción Copia de seguridad y reseteo.
9. Selecciona Reseteo a valores de fábrica.
10. Deja la opción borrar tarjeta SD desmarcada y toca “Resetear tableta”.
11. Toca “borrar todo”.
12. La unidad se reseteará a los valores por defecto de fábrica y cualquier información/datos se borrarán de forma permanente.

### Obtener más información y asistencia

Consulta nuestro sitio de asistencia indicado a continuación para más información y asistencia con tu dispositivo incluyendo cómo instalar actualizaciones de software cuando estén disponibles y mucho más:

<http://getsatisfaction.com/geminidevices>